Manuel d'instructions

# NAUTICUS

## Bateau à moteur téléguidé

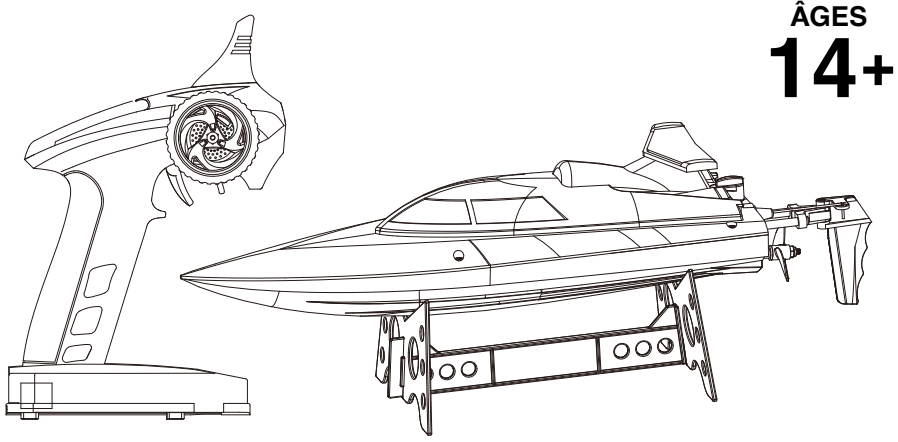

ÂGES
**14+**

## CONSIGNES D'UTILISATION DU BATEAU À MOTEUR TÉLÉGUIDÉ PROTOCOL

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser cet appareil.

Bravo! Vous venez d'acheter un bateau à moteur téléguidé de Protocol!

**PRÉCAUTION:** Ne pas laisser les enfants jouer avec ce bateau à moteur sans la supervision d'un adulte. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes de moins de 14 ans. Toujours suivre toutes les règles de sécurité aquatique lorsque vous utilisez ce bateau à moteur.

**AVERTISSEMENT : IL S'AGIT D'UN BATEAU DE COURSE QUI FONCTIONNE À DES VITESSES ÉLEVÉES. CE N'EST PAS UN JOUET. Soyez très prudent pour ne pas toucher l'hélice ou lui permettre d'entrer en contact avec des parties du corps ou des vêtements. L'hélice tourne à haute vitesse et a des bords tranchants. Un contact avec le capot d'hélice peut causer des blessures graves. Soyez prudent lors de la mise sous tension et lorsque vous placez le bateau dans l'eau ou hors de l'eau. Une supervision parentale est recommandée.**

### GARANTIE LIMITÉE

L'équipe de Protocole s'engage à vous proposer des produits innovateurs et bien conçus qui rendent votre vie plus divertissante et agréable. Nous nous portons garants de l'ensemble de nos produits et garantissons qu'ils sont exempts de défaut de main-d'œuvre ou de matériel pour une durée de 30 jours après la date de l'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le transport, une mauvaise utilisation, un accident ou des événements semblables. Les droits légaux spécifiques à cette garantie varient selon les états.

En cas de problèmes, de réclamations ou de questions, veuillez consulter notre site Web **ProtocolNY.com.**

PROTOCOL

## PIÈCES DU BATEAU (VOIR L'ILLUSTRATION)

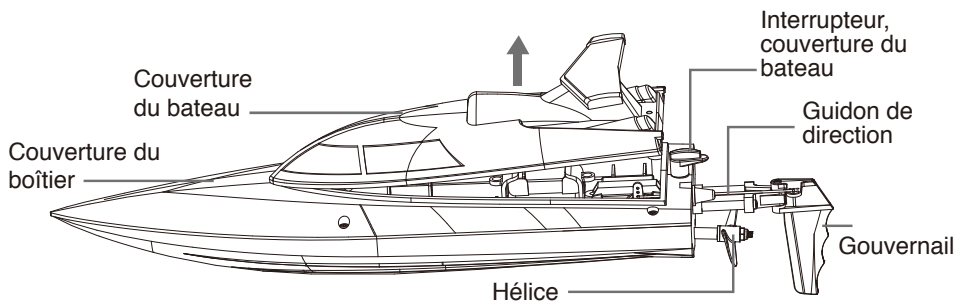


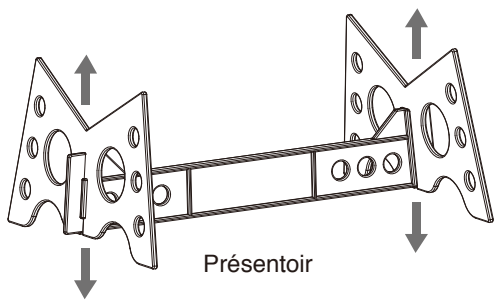


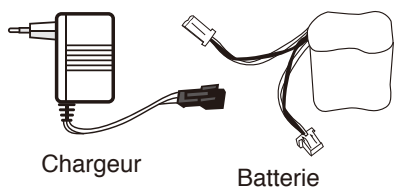


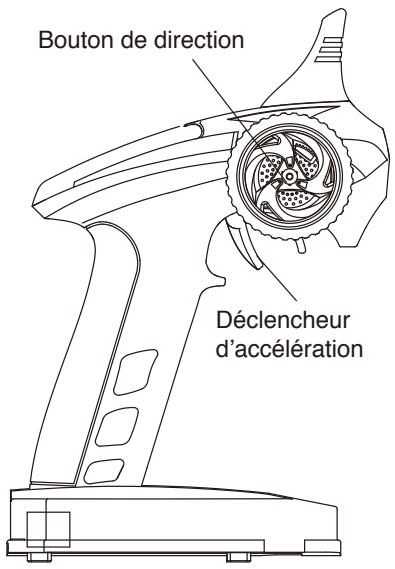


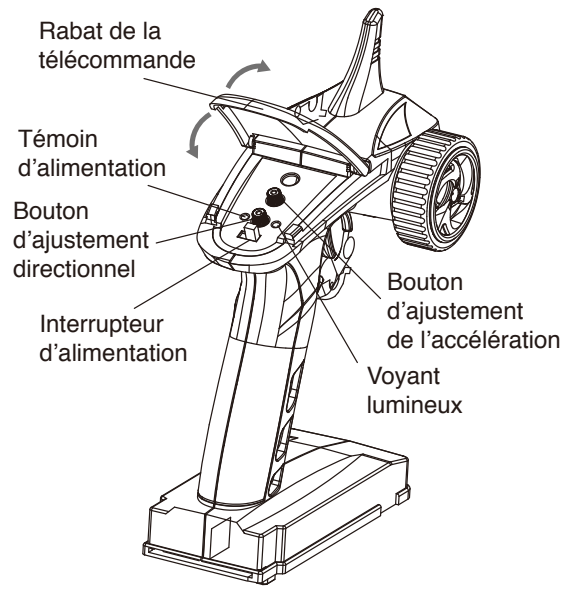




## INSTALLER LES BATTERIES

**Avis:** Les batteries peuvent présenter un risque pour les enfants. Prendre connaissance des avis de sécurité fournis avec les batteries avant toute utilisation. Les batteries doivent être installées par ou sous la supervision d'un adulte.

**Attention:** Éliminer correctement les batteries usagées.

**Cautions:**

- N'utiliser que des batteries de la dimension et du type indiqués.
- Ne pas utiliser ensemble des batteries neuves et déjà entamées.
- Ne pas utiliser ensemble des batteries de différents types (p. ex. : standard, alcalines ou rechargeables).
- Ne pas utiliser ensemble des batteries rechargeables de puissances différentes.
- Retirer toutes les batteries du bateau à moteur après chaque utilisation; évacuer toute trace d'eau ou d'humidité accumulée dans le bateau à moteur: l'eau peu endommager les composantes électroniques et la batterie du bateau à moteur. Ranger le bateau à moteur en laissant ouvert le compartiment des batteries afin de le laisser sécher complètement.
- Utiliser six batteries AA dans la télécommande.
- Utiliser les batteries lithium-ion incluses ou les batteries rechargeables dans le bateau à moteur
- Use six "AA" for the remote control.
- Use provided lithium ion batteries or the rechargeable for the speedboat.

## INSTALLER LES BATTERIES DE LA TÉLÉCOMMANDE (VOIR L'IMAGE)

1. Avec un tournevis, dégager les vis du couvercle du compartiment à batteries.
2. Soulever le couvercle pour l'enlever.
3. Placer six batteries AA dans le compartiment, en veillant à bien aligner les polarités (+ et -) des batteries avec celles indiquées dans le compartiment.
4. Remettre le couvercle du compartiment des batteries et resserrer les vis pour fixer le couvercle.

Batteries non incluses

Avis: Si vous observez une diminution ou un affaiblissement de la portée du signal de la télécommande, il est temps de remplacer les batteries de la télécommande. Les batteries non rechargeables NE PEUVENT PAS être rechargées

## UTILISER UNE BATTERIE RECHARGEABLE DANS LA TÉLÉCOMMANDE (VOIR L'IMAGE)

1. Enlever la batterie rechargeable du bateau à moteur.
2. Recharger la batterie pendant environ 3,5 heures, sous la supervision d'un adulte pour 6-7 minutes de temps d'exécution.
3. Enlever la batterie du chargeur avant de remettre la batterie dans le bateau à moteur.
4. PRÉCAUTION : La surface de la batterie pourrait être chaude immédiatement après son rechargement.

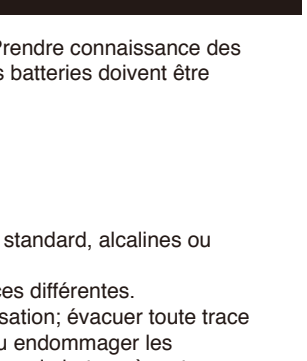




## METTRE LES BATTERIES DANS LE BATEAU À MOTEUR (VOIR L'ILLUSTRATION)

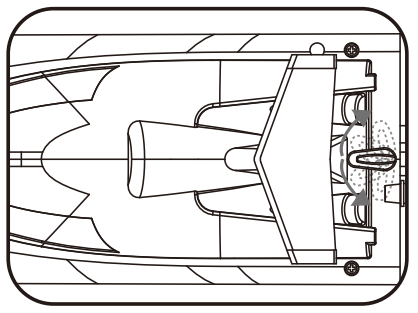

1. Ouvrir le couvercle supérieur du bateau à moteur.

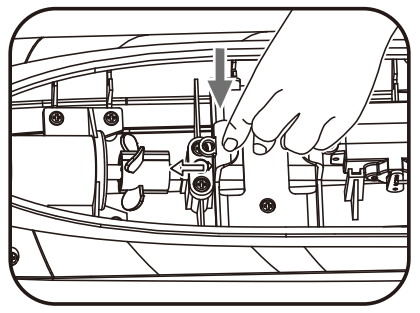

2. Mettre les batteries lithium-ion dans le compartiment à batteries.

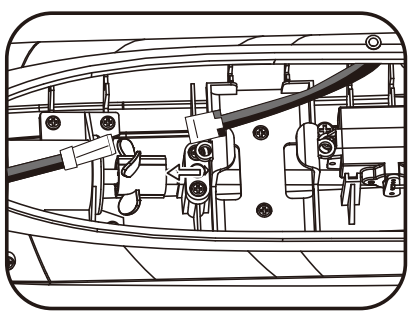

3. Relier les batteries et la prise JST tel qu'illustré sur le diagramme ci-dessus.

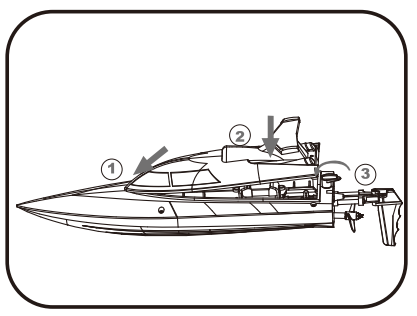


4. Remettre le couvercle supérieur du bateau à moteur.

**AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT! COMPREND DES PETITES PIÈCES : N'EST PAS DESTINÉ AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.**

## ASSOCIATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DU BATEAU À MOTEUR

Pour bien associer la télécommande et le bateau à moteur, le placer sur la surface de l'eau. Le bateau à moteur tire de l'eau et le moteur se met en marche. Ensuite, mettre la télécommande sous tension. Le voyant rouge s'allume et le voyant vert clignote. Lorsque le voyant vert cesse de clignoter, la télécommande et le bateau à moteur ont été synchronisés : le bateau à moteur est prêt à être utilisé.

## SÉCURITÉ, ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- NE PAS utiliser à proximité des baigneurs.
- Éviter d'utiliser le bateau à moteur par temps très venteux, dans les courants ou les grosses vagues.
- NE PAS utiliser à l'extérieur pendant un orage électrique.
- N'EST PAS destiné à des personnes de moins de 14 ans.
- Si le bateau à moteur dépasse la portée de la télécommande, tenir la télécommande plus haut pour rétablir le contact, ou la rapprocher du bateau à moteur, si cela peut être fait en toute sécurité.
- Ne pas entrer dans l'eau sans avoir pris toutes les précautions de sécurité aquatique au préalable.
- Ne pas faire fonctionner le bateau à moteur sur le sol afin de ne pas l'endommager.
- Éviter d'utiliser le bateau à moteur à proximité de baigneurs, ou de feuilles ou d'autres débris.
- Ramener le bateau à moteur vers vous lorsqu'il semble ralentir ou être en perte de puissance.
- NE PAS laisser le bateau à moteur dans l'eau entre les utilisations.
- Nettoyez la vedette après l'exploitation en eau salée.
- Éviter d'utiliser lorsque les températures sont très chaudes ou très froides.
- Ne pas laisser tomber ni lancer le bateau à moteur.
- Essuyer le bateau à moteur avec un linge sec après l'utilisation. Ne pas utiliser de produits nettoyants chimiques.
- Toujours tenir les doigts et les orteils loin des hélices en mouvement.

## INSTALLATION DU BUTOIR DU BATEAU À MOTEUR

Votre bateau à moteur téléguidé Protocol est muni d'un butoir de protection qui se fixe à l'avant afin de prévenir les dommages si le bateau à moteur touchait terre ou se percutait contre un objet pendant sa course. Le butoir se fixe simplement en place par l'application d'une légère pression. Il suffit de le tirer pour l'enlever. (Voir l'illustration)

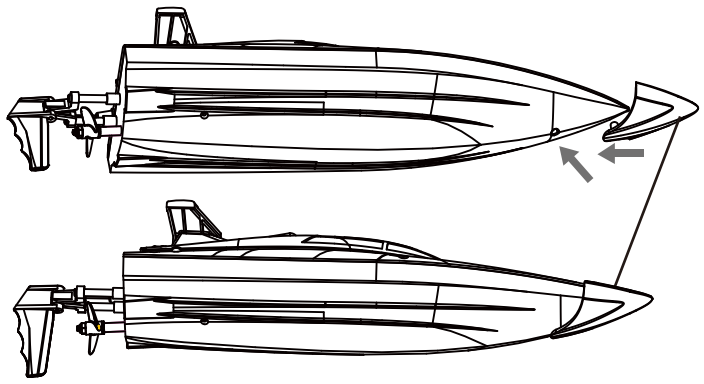



## UTILISER LE BATEAU À MOTEUR

Votre bateau à moteur téléguidé Protocol est rapide et très réactif. Voici quelques conseils qui vous permettront d'en profiter encore davantage:

Avant

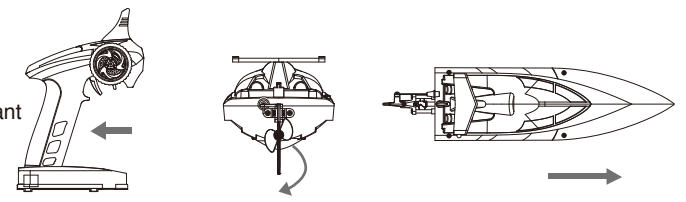

- Appuyer sur le déclencheur de la télécommande pour faire avancer le bateau (voir l'illustration).

Arriéré

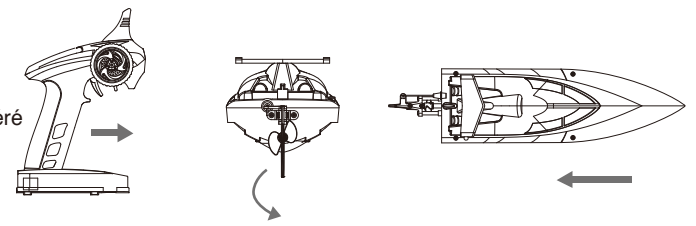

- Tirer le déclencheur de la télécommande pour faire reculer le bateau à moteur (voir l'illustration).

Tourner à gauche

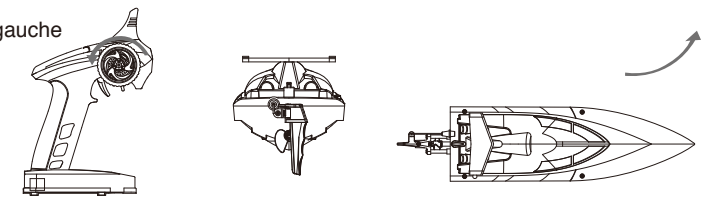

- Tirer le déclencheur de la télécommande et faire tourner le bouton de direction vers la gauche pour faire tourner le bateau à moteur vers la gauche (voir l'illustration).

Tourner à droite

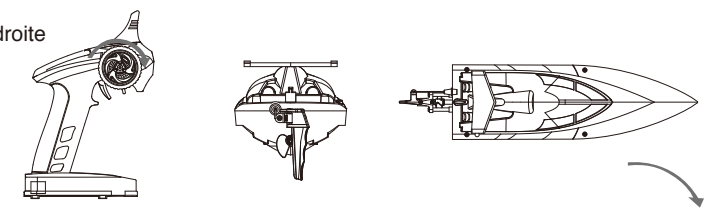

- Appuyer sur le déclencheur de la télécommande et faire tourner le bouton de direction vers la droite pour faire tourner le bateau à moteur vers la droite (voir l'illustration).



En feuilletant le hors-bord

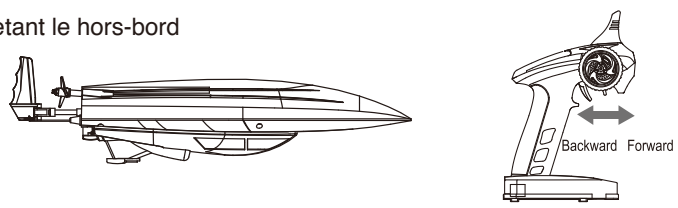


- Si le bateau à moteur chavire, appuyer sur le déclencheur de la télécommande vers l'avant et l'arrière jusqu'à ce que le bateau se redresse (voir l'illustration).

Réglage fin gauche

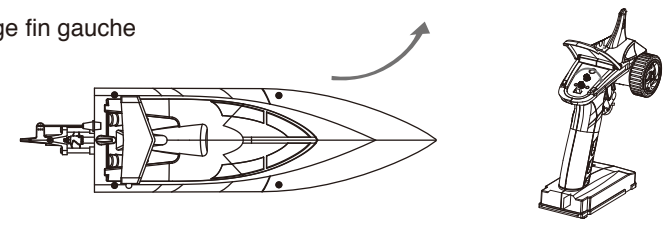

- Si le bateau à moteur tourne automatiquement à gauche au lieu de suivre une ligne droite, tourner progressivement le petit bouton de compensation vers la droite pour corriger sa trajectoire (voir l'illustration).

Réglage fin droite

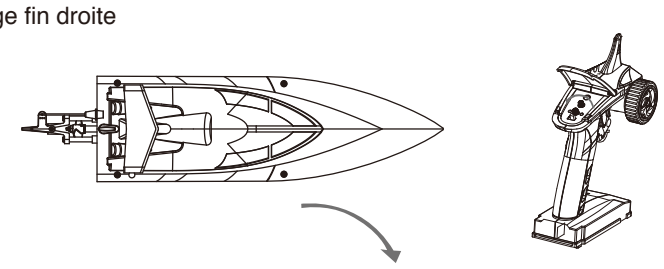

- Si le bateau à moteur tourne automatiquement à droite au lieu de suivre une ligne droite, tourner progressivement le petit bouton de compensation vers la gauche pour corriger sa trajectoire (voir l'illustration).

## ENTRE LES UTILISATIONS

1. Retirer le bateau à moteur de l'eau, ouvrir le compartiment à batteries et enlever les batteries. Évacuer toute l'eau de l'intérieur du bateau à moteur. Ranger le bateau à moteur en laissant ouvert le compartiment à batteries afin de le laisser sécher complètement. Ranger le bateau à moteur dans un endroit sec loin de la lumière du soleil et des produits chimiques huileux afin de protéger sa surface.
2. Enlever les batteries de la télécommande entre les utilisations.